



3 - Assemblage du modèle

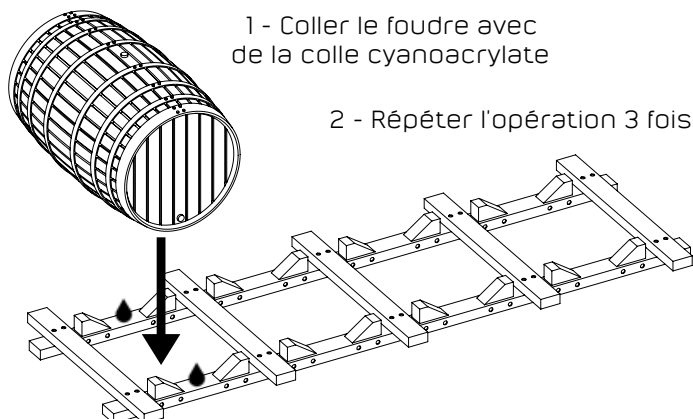

1 - Coller le foudre avec de la colle cyanoacrylate

2 - Répéter l'opération 3 fois

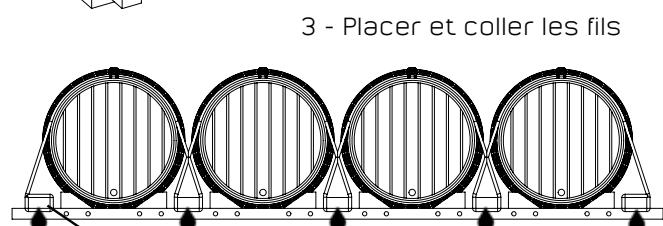


3 - Placer et coller les fils

Enrouler le fil, répéter l'opération 4 fois

④


CHARGEMENT DE 4 FOUDRES POUR WAGON PLAT CFD

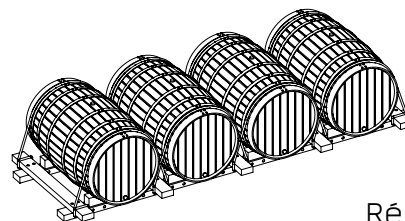

Réf : 2B005

Notice de montage

1 - Pièces

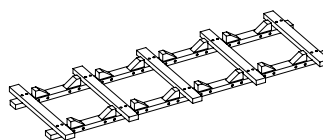

X 1



X 4



Fil de 30 cm de long

X 1


①

2 - Mise en peinture

Les produits et peintures utilisés sont donnés à titre indicatif.

A - Apprêter les pièces en résine [Apprêt TAMIYA 87042]

B - Mise en peinture des foudres

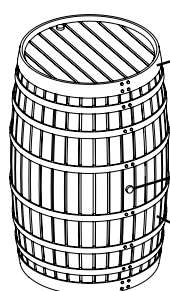

[3] XF-1 TAMIYA
[4] X-10 TAMIYA


[2] 912 PRINCE AUGUSTE

[1] XF-78 TAMIYA

Appliquer un lavis AK Interactive 263 et retirer l'excédent avec un diluant. Vernir les foudres avec le vernis TAMIYA TS-79.

②

C - Mise en peinture du support

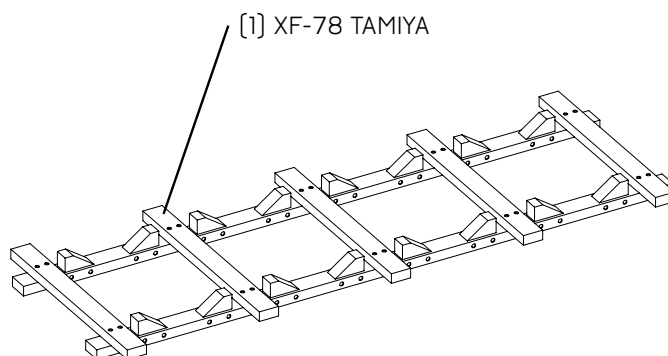

[1] XF-78 TAMIYA

Appliquer un lavis AK Interactive 263 et retirer l'excédent avec un diluant. Vernir le support avec le vernis TAMIYA TS-80.

③